
TOSHIBA Leading Innovation >> スタートアップガイド

*本紙はなくさないよう、他のマニュアルと共に大切に保管してください。

作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ずお読みくだ さい。特に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。


パソコンの準備に必要なもの

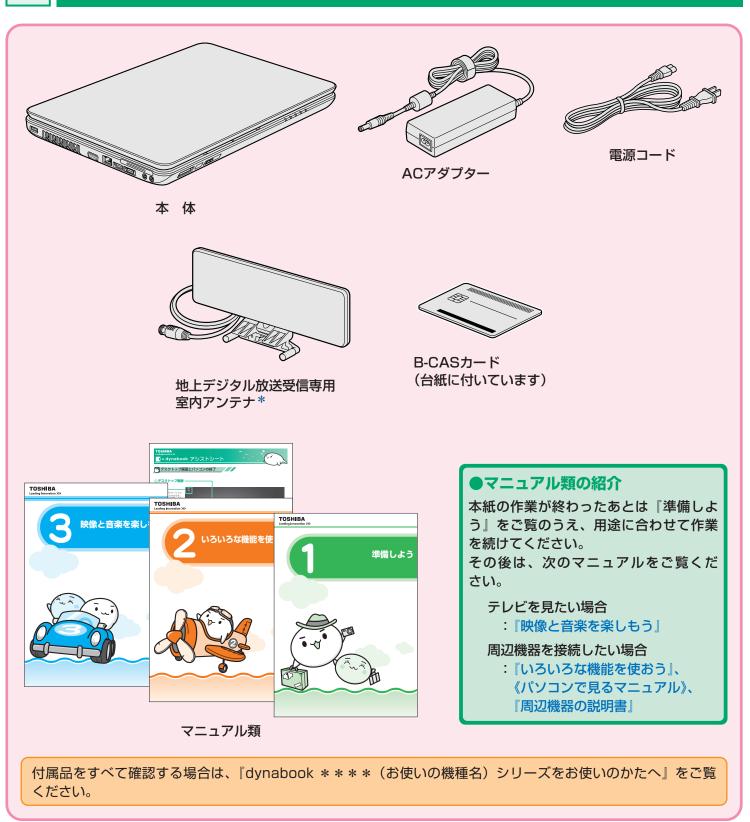

* モデルによっては付属していません。

電源を入れよう

1 パソコンのディスプレイを開ける

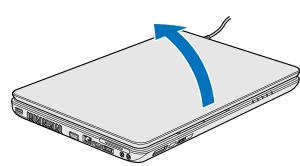


● 本体液晶ディスプレイを開き過ぎるとヒンジ(手順 2 参照)に力がかかり、破損や故障の原因となります。 ヒンジに無理な力が加わらないよう開閉角度に注意してご使 用ください。

ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐ ために、液晶ディスプレイ(画面)部分には触れないよう にしてください。

片手でパームレスト(キーボードの手前部分)をおさえた状態で、ゆっくり起こしてください。

電源スイッチを約2秒間押し、指をはなす

指をはなすと電源が入ります。Power (1) LEDが白色に点灯するのを確認してください。

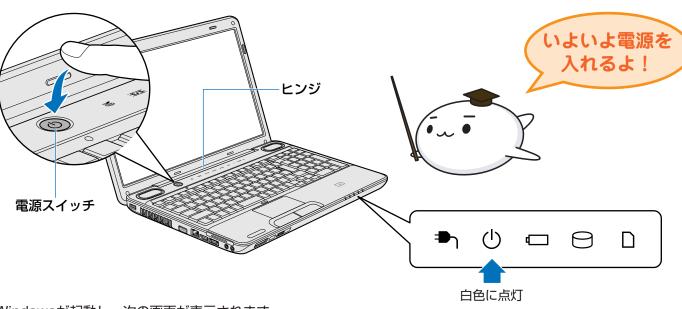


Windowsが起動し、次の画面が表示されます。 本紙裏面の「5 Windowsセットアップをしよう」へと進んでください。



電源コードとACアダプターを接続しよう

● 電源を入れたら、Windowsセットアップ(裏面参照)が終了するまで、絶対に途中で電源を切らないでください。 セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり、修理が必要になることがあ

次のイラストの $(1\rightarrow 2\rightarrow 3)$ の順で行ってください。

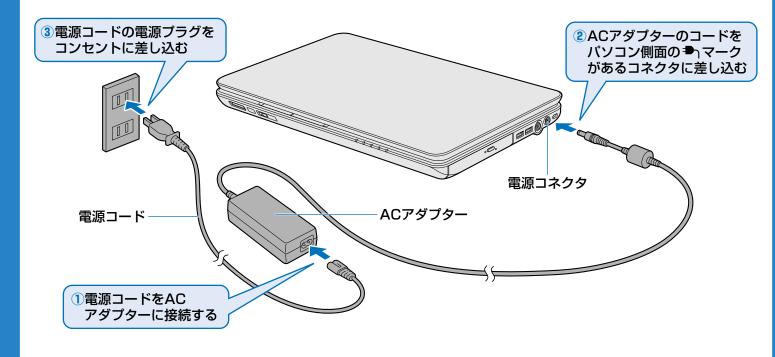


光るランプ(LED)を確認しよう

• 周辺機器は接続しないでください。

セットアップはACアダプターと電源コードのみを接続して行います。セットアップが完了するまでは、プリンター、マウスなどの 周辺機器やLANケーブルは接続しないでください。

DC IN 🔊 LEDが白色に点灯し、Battery 🗀 LEDがオレンジ色に点灯することを確認してください。バッテリーパックへ の充電が自動的に始まります。

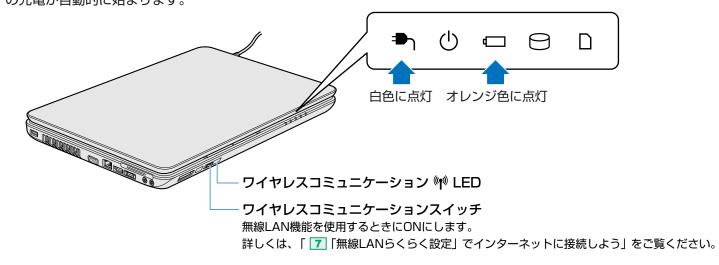


● Windowsセットアップ(裏面参照)を始める前に、無線LAN機能をONにしてください。 ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にスライドしてください。

「無線LANらくらく設定」でインターネットに接続しよう

*本操作は、Windowsセットアップ(裏面参照)の終了後、行うことができます。

*インテル製モジュール搭載モデルの場合は、《パソコンで見るマニュアル》(※参照)をご覧ください。ご購入のモデルの仕様については、 『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』をご覧ください。

無線LANでインターネットに接続する際の接続イメージは下の図のとおりです。

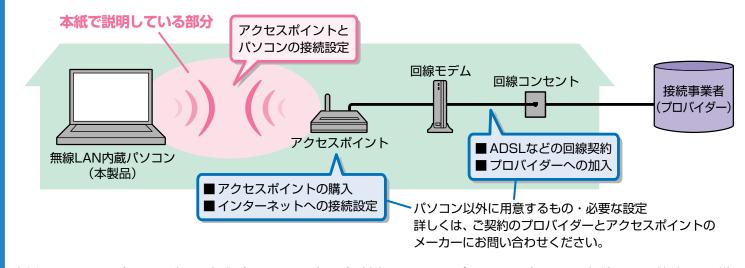

本紙では、WPSプッシュボタン方式(WPSとよびます)対応のアクセスポイントとパソコンを無線LANで接続する手順を 説明します。WPSに対応していない場合の接続設定方法は、《パソコンで見るマニュアル》(※参照)をご覧ください。

1 インターネットのプロバイダーと契約し、通信回線を用意する

プロバイダーとの契約が完了後、通信回線とパソコンを接続し、設定を行うと、インターネットに接続できます。

2 アクセスポイントがWPSプッシュボタン方式に対応して いるかどうかを調べる

WPSに対応している場合は、右のようなWPSロゴを取得しています。



3 WPS対応アクセスポイントとパソコンの準備をする

① アクセスポイントのそばにパソコンを置く

② アクセスポイントの電源を入れる

③ パソコンの電源を入れ、パソコン本体のワイヤレスコミュニケーション スイッチをOn側にスライドする

ワイヤレスコミュニケーション(ヤ) LEDが点灯するのを確認してください。

ワイヤレスコミュニケーションスイッチ

4 「無線LANらくらく設定」を起動する

デスクトップ上の [無線LANの設定を開始する (WPS)] アイコン (🎻) をダブルクリックしてください。以降は、 画面の指示に従って操作してください。[ユーザー アカウント制御] 画面が表示された場合は、メッセージを注意し て読み、開始した操作内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。

※《パソコンで見るマニュアル》は、デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] アイコン (🔂) をダブルクリックして起動します。 起動後、「キーワード検索」に「無線LANでネットワークに接続する」と入力して検索し、表示されたページをご覧ください。 ※WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線LAN機器の設定やセキュリティの設定を簡素化するため、無線LAN業界団体「Wi-Fi ア

ライアンス」が定めた規格のことです。 ※次の項目は、アクセスポイントに付属の取扱説明書をご覧ください。ご不明な点は、アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

- ・アクセスポイントがWPSに対応しているかどうか ・アクセスポイントでの設定や取り扱い方法など
- ※次のような場所では、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを切り、パソコン本体の電源を切ってください。
- ・航空機内および周辺に電波障害などが発生する場所 ・病院などの医療機関内、医療用電気機器の近く ・付近に心臓ペースメーカーを装着されているかたがいる可能性がある場所・・自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近く
- ※「無線LANらくらく設定」は、本製品に搭載されている無線LAN機能でのみ使用できます。
- ※パソコンに付属の取扱説明書には、無線LANについての大切な説明やご使用にあたってのご注意が記載されていますので、あわせて お読みください。

Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために 必要な操作です。

セットアップには約10~20分かかります。

●クリックとは

タッチパッドに指をおいて、上下左右に動かすと、 指の動きに合わせてディスプレイ上の「 🖟] (ポイ ンター)が動きます。

目的の位置にポインターを合わせたあと、左ボタ ンを1回押す操作を「クリック」といいます。

詳しい使いかたは『いろいろな機能を使おう』を参照してください。

お願い

● 操作は時間をあけないで行ってください。

しばらくタッチパッドやキーボード操作をしないと、画面に表示される内容が 見えなくなる場合がありますが、故障ではありません。もう1度表示するに は、SHIFT キーを押すか、タッチパッドをさわってください。

左ボタン タッチパッド

以外は使用しないで

ください。またこの

とき、同じネットワ

ークに接続するコン

ピューターとは別の

名前にしてください。

SHIFT キーやタッチパッドでは復帰せず、Power () LEDが点滅または消灯 している場合は、電源スイッチを押してください。セットアップが再開されます。

[国または地域] 欄に「日本」と 表示されていることを確認し、 [次へ] ボタンをクリックする

スタート!

Windows 7 Home Premium 国または地域(<u>C</u>): 日本 キーボード レイアウト(K): Microsoft IME **TOSHIBA** 次へ(N)

2 ユーザー名を入力する

「一」(カーソル)が表示されている位置から文字を 入力できます。ユーザー名は、半角英数字で入力す ることをおすすめします。



文字の入力方法、キーの位置については、『アシスト シート』に簡単な説明がありますので、参照してくだ さい。「dynabook」と入力するときは、キーボード で|D||Y||N||A||B||O||O||K|と押します。

●ユーザー名(アカウント)とは

複数のユーザーが1台のパソコンを別々に使用することができま す。そのとき、起動時にどのユーザーが使用するのかを識別する 必要があるため、ユーザーそれぞれの名前を登録します。

手順 2 で入力するユーザー名は、「管理者」のユーザーの名前です。 「管理者」のユーザーとは、複数のユーザーでパソコンを使用する 場合、全体を管理してほかのユーザーの使用制限を設定したりでき るユーザーです。

●キーを押しても文字が表示されないときは

入力欄に「一」(カーソル)が点滅しながら表示されていることを 確認してください。表示されている位置から文字を入力できます。 表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。

●入力を間違えたときは

次の操作で文字を削除して、もう1度入力しましょう。

・カーソルの左側の文字を削除: BACKSPACE キーを押す ・カーソルの右側の文字を削除: DEL キーを押す

カーソルを左右に動かすには、 ← キーまたは → キーを押します。

コンピューター名を入力する

ほかのパソコンと区別するために、コンピューターに名前を つけます。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してく

半角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字

(C) Windows のセットアップ **Windows** 7 Home Premium 新しい<u>アカウント</u>のユーザー名と、コンピューターをネットワーク上で識別するためのコン ピューター名を入力してください。 <u>ンピューター名</u>を入力してください(<u>T</u>): **TOSHIBA** 次へ(<u>N</u>) [次へ] ボタンをクリックする



●パスワードとは

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進め ないようにできる、特定の文字列です。 ここでは、Windowsを起動するときに、入力しないと Windowsを起動できないようにするためのパスワードを


設定します。これを「Windowsログオンパスワード」と呼

● パスワードを忘れると、「リカバリー」という、購入 時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなって しまいます。その場合、購入後にパソコンに保存し たデータやアプリケーションなどはすべて消失する ので、パスワードは忘れないようにしてください。

5 パスワードを入力する

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで 設定できますが、8文字以上で設定することを推奨します。 英 字の場合、大文字と小文字は区別されます。Windowsログオ ンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むことも

> できますが、セキュ リティ上、設定する ことを強くおすすめ します。

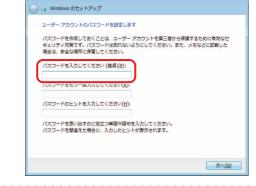




入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、 画面を見て確認することはできません。入力し 間違えても画面ではわからないので、気をつけて 入力してください。

6 パスワードをもう1度入力し、パスワードの ヒントを入力する

パスワードのヒントとは、パスワード入力画面でパスワード を忘れてしまったときに表示させるものです。

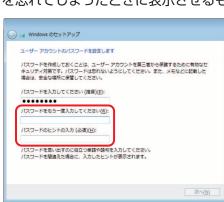


[パスワードのヒント の入力] と書いてある 下の欄に、自分だけが パスワードを思い出 せるようなヒントを

入力してください。

[次へ] ボタンをクリックする




8 マイクロソフトのライセンス条項の内容を確 認して [ライセンス条項に同意します] の左に ある 一をクリックする

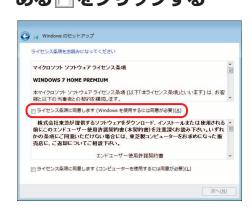

ライセンス条項に同意しないと、Windowsを使用することは できません。表示されている条項文の続きを表示するには、 画面の右側にある ▼ ボタンをクリックします。

9 東芝のライセンス条項の内容を確認して[ラ イセンス条項に同意します] の左にある □を クリックし、[次へ] ボタンをクリックする

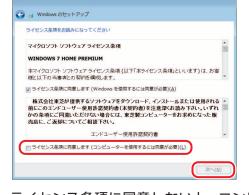

ライセンス条項に同意しないと、コンピューターを使用する ことはできません。表示されている条項文の続きを表示するに は画面の右側にある 🔻 ボタンをクリックします。

10 [推奨設定を使用します]を クリックする



11 日付と時刻を確認し、[次へ] ボタンを クリックする

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っている かどうか確認し、合っていない場合は正しい内容に設 定してください。



●日付と時刻を設定するには

[タイムゾーン]は、欄の右にある ▼ をクリックして、表示され た地名から「大阪、札幌、東京」をクリックしてください。 年・月の左右にある ◆ または ▶ をクリックすると、月ごとに

順に表示が切り替わります。 年・月を合わせてから、下の該当する日をクリックしてください。

時刻表示の右にある 📤 または 💌 をクリックすると、順に数字 が切り替わります。

|変更したい時/分/秒をクリックしてから | 📤 または 💌 をク リックしてください。

X X E

• 日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイル スチェックソフトなどの使用期限のあるアプリケーションで は、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、 正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、 日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。

12 [スキップ] ボタンをクリックする

無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、 セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略しま す。



13 ユーザーの設定が準備される

Windowsセットアップが終了すると、コンピューター 内にユーザーの設定が用意されます。 しばらくお待ちください。

Windowsが起動します。



「東芝サービスステーション」のメッセージ画面が表示され た場合は、画面の指示に従って操作してください。 詳細は『準備しよう』を参照してください。

₹ ×E

ゴール!

パソコンを起動するときに流れるWindowsの起動音がまれた 途切れる場合がありますが、故障ではありません。

パソコンを使い終わるときは、電源スイッチを押さないでく ださい。『準備しよう』を参照して、正しい手順でパソコン を終了させてください。




パソコンでテレビを見るために

*本操作は、必ずWindowsセットアップ(上記参照)が終了してから行ってください。各手順に関しては、『映像と音楽を楽しもう 1章 テレビを見る準備をする』で詳細を説明しています。

■ B-CASカードをセットする


パソコンで地上デジタル放送を見るためには、パソコンにB-CASカードをセットしてく ださい。Windowsを終了させて電源を切り、パソコン本体からACアダプターと周辺機 器のケーブル類をはずして、ディスプレイを閉じ、パソコンを裏返してください。

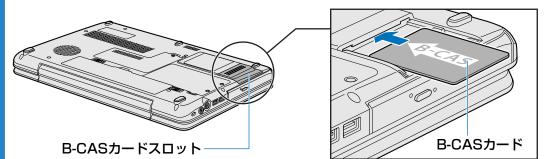

B-CASカードに印刷されている「B-CAS」のロ ゴが見えるように上にしてから、B-CASカードの 示す矢印の方向に合わせてください。

■アンテナケーブルを接続する

パソコンのアンテナ入力端子に、付属の室内アンテナまたはご家庭のテレビアンテナを 接続します。Windowsを終了させて電源を切り、ACアダプターと電源コードを接続し た状態で行ってください。

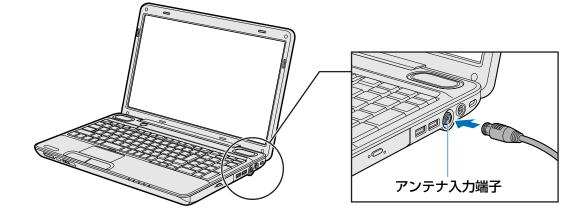

■ チャンネル設定をする

お住まいの地域に合わせて、受信するチャンネル(放送局) を設定してください。

その他、パソコンでテレビを見るためのさまざまな説明が 『映像と音楽を楽しもう 1章 テレビを見る準備をする』にあ りますので、よくお読みのうえ、テレビを見る準備をしてく ださい。

> * 本紙で使用している画像や画面、イラストは、実際の表示とは 異なる場合があります。

> | PRINTED WITH | この取扱説明書は植物性大豆油インギを使用しるONTAINE | この取扱説明書は再生紙を使用しております。 この取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。

GX1C000S2110 2009.11 Printed in China © 2009 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED